



# 計算尺の作り方


1. 青い線に沿って固定尺と滑尺を切り離します。
2. 固定尺の点線を山折りします。
4. 次にカーソルを作ります。まず 18cm 程度にカットしたセロハンテープ(A)をの両端を右のように折り粘着面が上になるように机に貼り付けます。
5. セロハンテープ(A)にセロハンテープ(B)の粘着面同士を張り合わせます。
6. 赤ボールペンでセロハンテープ(B)の縦方向に沿って中央にライン(毛線)を引き、11cm にカットします。
7. その上からセロハンテープ(B)に覆い被せるように少し長めにカットしたセロハンテープ(C)を貼ります。
8. カーソルテープのラインが入った部分を右のように二つに折り、残しておいた(C)の粘着面で留めます。
9. 固定尺に滑尺を差し込み、カーソルテープを上からはめ込みます。

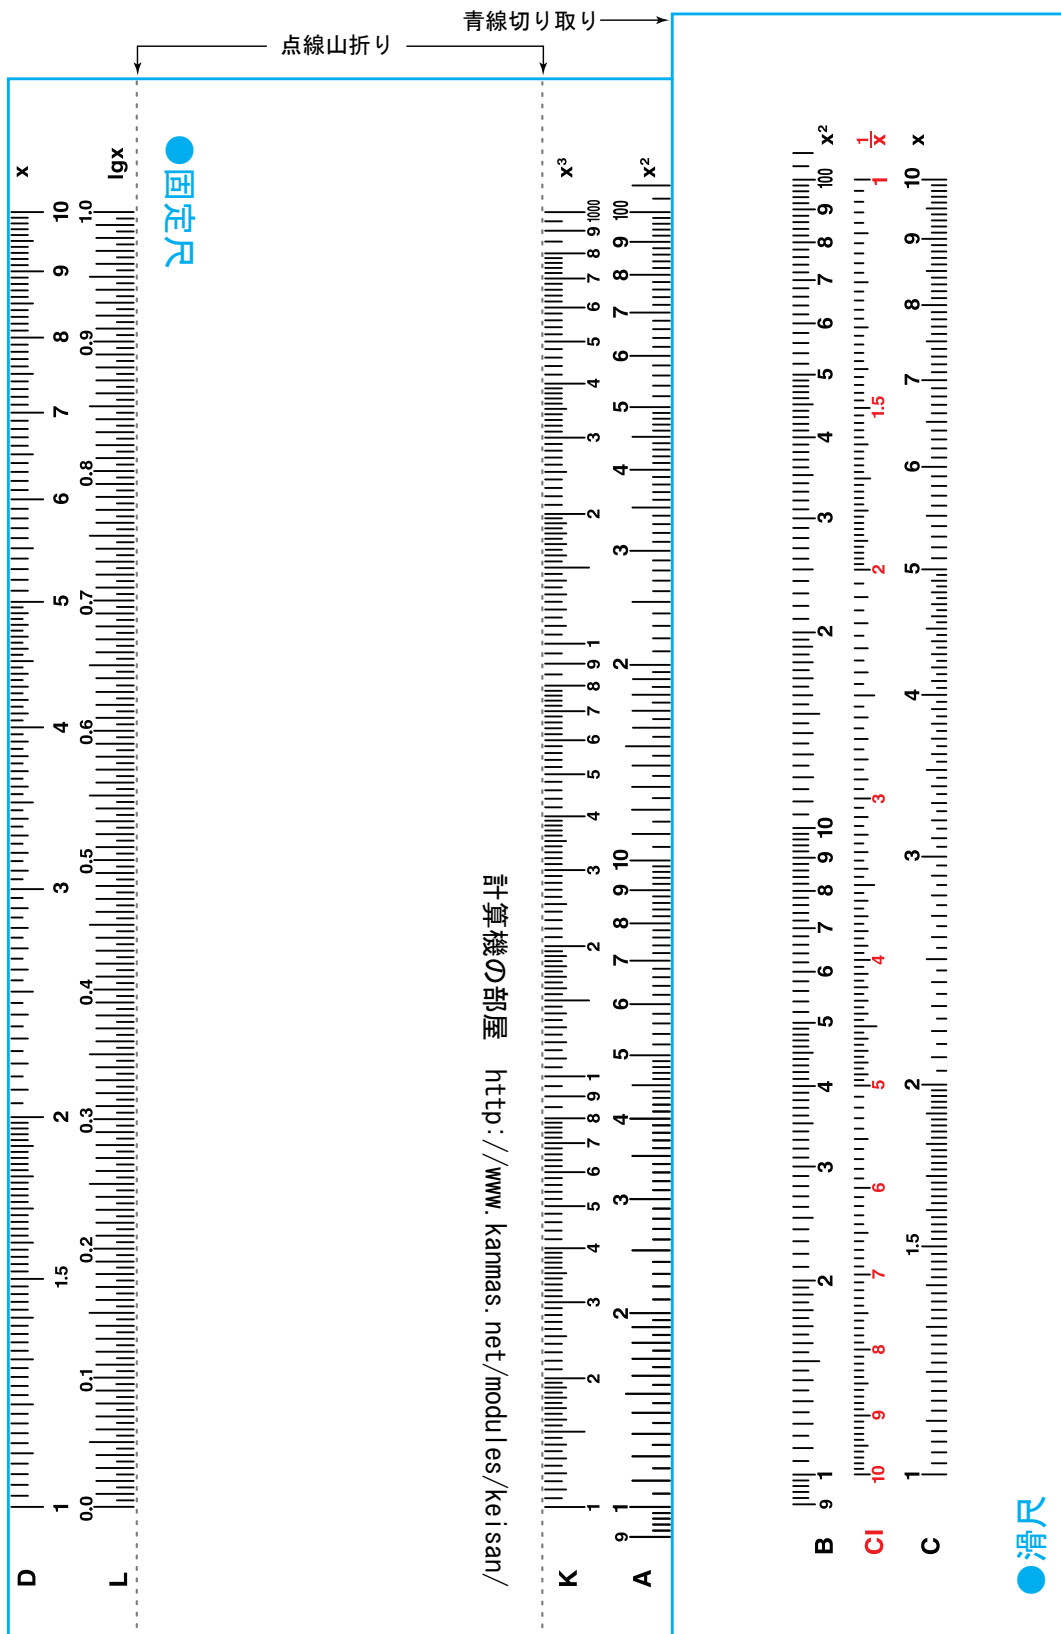

粘着面同士を貼り合わせる



赤ボールペンで  
線を引き




11cm にカットする

線を覆うように、少し  
長めにした(C)を貼る




中央で折り粘着面で留める

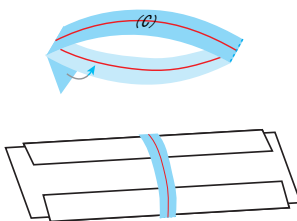

## ●カーソルテープ

原寸です。  
長さを合わせて下さい。

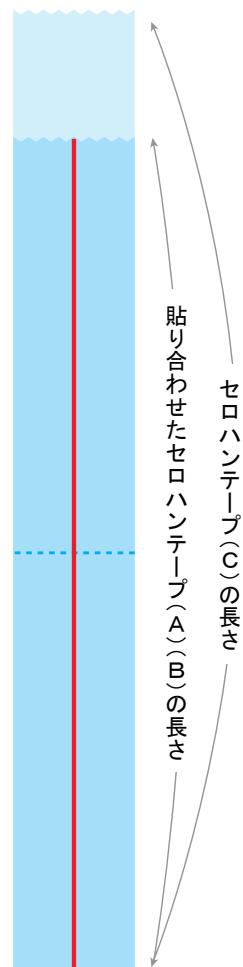

粘着面がはみ出ていると  
後でスライドしにくいので  
ていねいに貼り合わせる。